


# Montageanleitung

## Montageanleitung


### CB Isoliermuffe

### CB Isoliermuffe

- Montageset

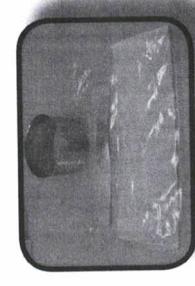


- Aluflexrohr ansetzen und  
Schelle festziehen

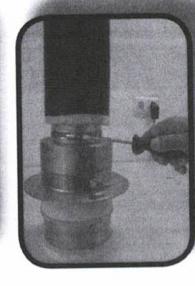

- Größe der Isolierung  
ist Stutzen abhängig  
- Isolierung anzeichnen und  
zuschneiden



- Maß kontrollieren

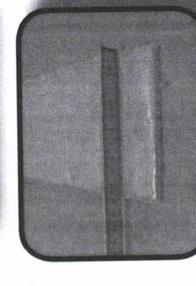

- Isolierung am Stutzen der  
Doppelklappe anlegen



**CB-tec**

CB-tec GmbH - Grüntestr.18 - 87789 Wöringen - Tel.: 08331-49866-0 - Fax: 08331-49866-19  
E-mail: info@cb-tec.de - www.cb-tec.de

**CB-tec**

CB-tec GmbH - Grüntestr.18 - 87789 Wöringen - Tel.: 08331-49866-0 - Fax: 08331-49866-19  
E-mail: info@cb-tec.de - www.cb-tec.de

- Isolierung mit Aluklebeband fixieren



- Isolierung und Aluflexrohr  
mit Aluklebeband abdichten



- Hülse aufschieben



- Fertig

